

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年 9 月 第2版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 007HW
製造元:Huawei Technologies Co., Ltd.



SoftBank

SoftBank 007HW

クイックスタート

各部の名称


電源キー
3.5mm イヤホン端子
受話口
フロントカメラ
フラッシュライト
カメラ
スピーカー
音量大／小キー
検索キー
戻るキー
ホームキー
メニューキー
送話口
外部接続端子
リアカバー
SoftBank
007HW
HUAWEI

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネルとなっています。タッチパネルは、触れかたによってさまざまな操作ができます。


タップ

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。

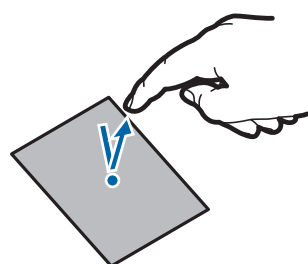


フリック

ディスプレイを指ですばやくはらうように操作します。

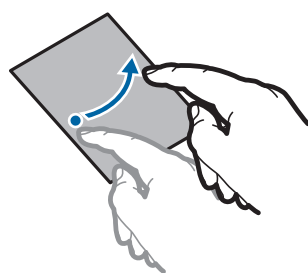

ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



初期設定

※本書内の画面やアイコンはイメージ画像であり、予告なく変更することがあります。


はじめて電源を入れたときは初期設定を行います。Googleアカウントの設定を行うと、GmailやAndroid マーケット™などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できるようになります。

ここで、Googleアカウントを作成することもできます。

Step1 電源ON→初期設定開始


電源ON

電源キーを長押し

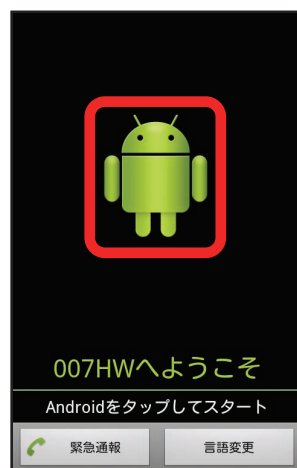


Androidをタップ


Step2 Googleアカウントの設定

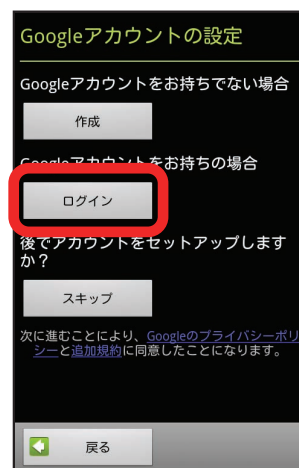


［ログイン］

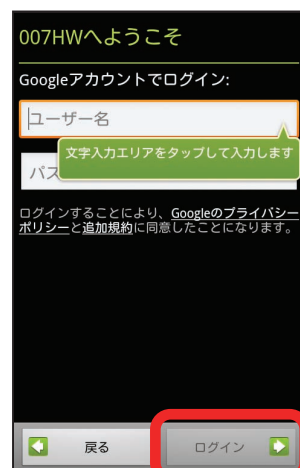


必要事項を入力後［ログイン］

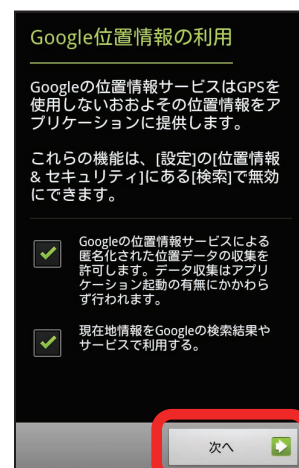

［次へ］

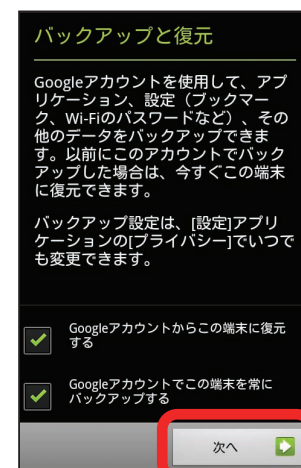

［次へ］

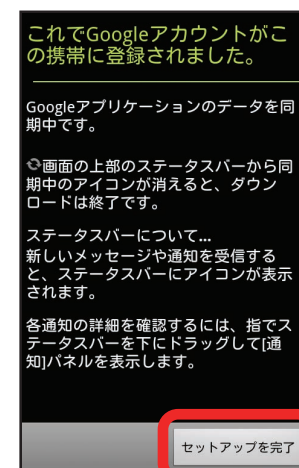


［セットアップを完了］

Step3 完了

ホーム画面表示

ホーム画面

初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。ショートカットやウィジェットなどを追加してカスタマイズしたり、壁紙を変更したりすることができます。

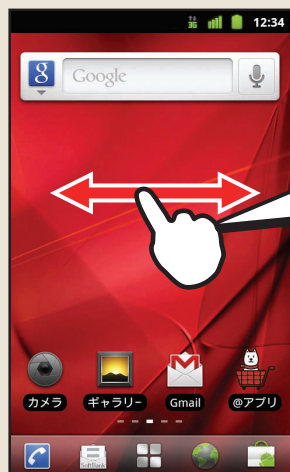

ホーム画面は5つのシートに分かれています。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

ランチャー画面


ホーム画面で をタップすると、アプリケーションが一覧で表示されます。アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。



ランチャー画面を左右にフリックすると、ページを切り替えることができます。

ホーム画面に戻ります。

◆画面ロックを解除する



① を右にドラッグ

◆電源を切る



①電源キーを長押し


②［電源を切る］▶［OK］

※本機がフリーズした場合などは、電源キーと音量大キーを同時に長押ししてください。

Wi-Fi設定

Wi-Fiネットワークを利用してインターネットに接続できます。Wi-Fiネットワークを利用するには、Wi-FiをONにして、アクセスポイントに接続します。

Step1 Wi-FiをONにする

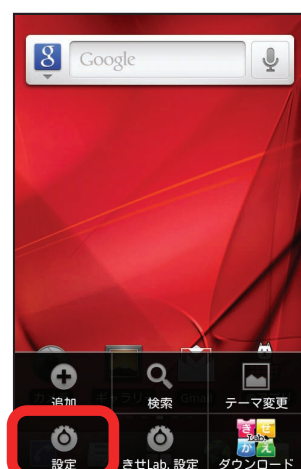

ホーム画面でメニューキーをタップ▶［設定］

▶



［無線とネットワーク］

▶



［Wi-Fi］にチェックを付ける

Step2 アクセスポイントに接続する



検出されたアクセスポイントが表示されます。

：セキュリティで保護されていることを示します。

：電波強度を示します。

［Wi-Fi 設定］▶接続するアクセスポイントをタップ（非公開のアクセスポイントに接続する場合は、［Wi-Fiネットワークを追加］▶設定を手動入力）

▶




パスワードを入力▶［接続］（セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードの入力は不要）

電話

電話をかける

ホーム画面で [電話]をタップすると、電話番号発信画面が表示されます。

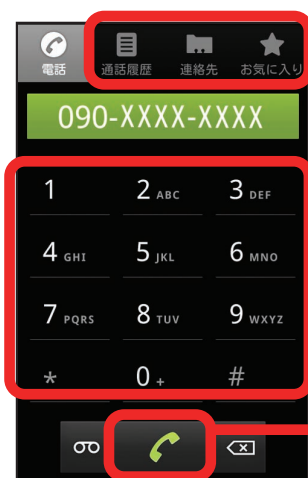

通話履歴や連絡先、お気に入りから相手の電話番号を選択して電話をかけることもできます。

ダイヤルキーで相手の電話番号を入力できます。

入力した電話番号に発信します。

検索キーをタップ



連絡先に登録している名前などの一部を入力し、目的の連絡先を検索することができます。

メール




SMS／S!メール

SMSは携帯電話の電話番号を宛先として、メッセージを送受信できます。S!メールは、ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機）や他社携帯電話、パソコンなどとメールの送受信ができます。
・ここではアプリバージョン2.1での操作説明を記載しております。

メールを作成／送信する


保存したメールを確認するには、ここでフォルダをタップ▶確認するメールをタップします。

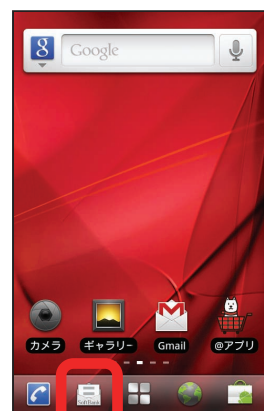


ホーム画面で[メール]




[S!メール]

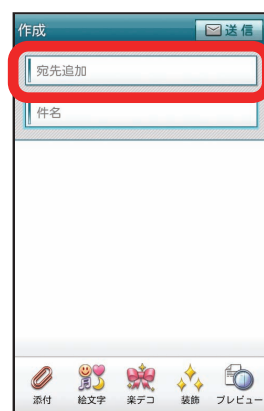

[宛先追加]▶ ▶宛先をタップ▶[OK]▶[OK]

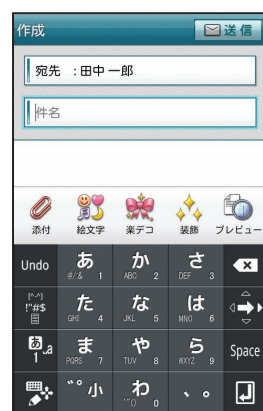

件名、本文を入力

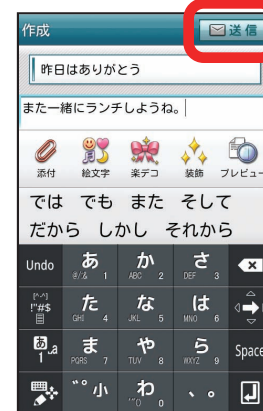


[送信]▶[送信]

新着メールを確認する

メールを受信すると、着信音が鳴り、画面上部に が表示されます。



[今すぐ読む]
（ここで、メールの内容が表示される場合もあります。）

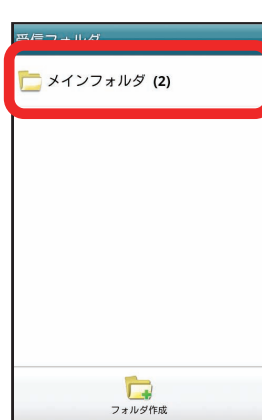

フォルダをタップ



受信メールをタップ▶メールの内容が表示される

SMS／S!メール以外にも、次のメールが利用できます。



Gmail
Googleのウェブメールサービスです。



インターネットメール
パソコンなどで使用されているインターネットメール（POP3／IMAP4）に対応しています。

緊急地震速報

本機は緊急地震速報に対応しております。

・お買い上げ時、受信設定は「有効」に設定されています。

◆受信設定を「無効」にする



①ホーム画面で ▶
［緊急地震速報］

②メニューキーをタップ▶
［受信設定］

③［受信設定］のチェックを外す

④注意事項を確認▶
［利用しない］

緊急地震速報サービスは、気象庁が配信する緊急地震速報※を、震源地周辺のエリアのソフトバンク携帯電話に一斉にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、落ち着きのある行動をお願いいたします。

※気象庁の緊急地震速報とは、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域を、可能な限り素早く知らせる情報です。

取扱説明書

◆使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。



ホーム画面で

▶



［使い方ガイド］

▶



◆オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

●ケータイから

ホーム画面で ［ブラウザ］▶メニューキーをタップ▶［ブックマーク］▶［オンラインマニュアル］

●パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/007hw/

PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から　151（無料）
一般電話から　フリーコール 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）